# **99大阪ガス**

# ガスファンヒーター〔家庭用〕

型器	140-9502 型
型式名	RC-M2403E
型番	140-9513 型
型式名	RC-M4003E



このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターをお買い 上げいただきまして、まことにありがとうございます。

# よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、 安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説阻塞の一部が保証率になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使い 12 保管とアフターサービス 方をされますと夢しく舞器事命が招くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できま
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販 売店、または、もよりの大阪ガスにお問い合わ



DC-M2403-00E (00)



△ 運転・停止のしかた

□ 室温暖節のしかた

77 ブザー機能について

② 日常の点検とお手入れ

10 故障かな?と思ったら

② 仕様・寸法図

もくじ

1 安全上のご注意(必ずお守りください) 分割のなまえとはたらき

(る スイッチをロックする (ロック機能)

引引 ブザーが鳴って、運転が停止した場合

必ず換気する。

使用中は1時間に1~2回

(1~2分)程度換気層を回すか、

窓を開けるなどして換気する。


換領をしないと一酸化炭素中毒を

授风をしないと一般化炭系中等を 起こし、死亡事故にいたるおそれが あります。

⑤ お使いになる前に (機器の接続)

■絶対に火をつけない ■電気器具のスイッチの入/切をしない ■電源プラグの抜き差しをしない

■絵表示について次のような意味があります。

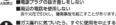

必ずお守りいただくことを次のように脱明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

②窓や戸を聞け. ①ガス枠とメーターのガス枠を閉じる。 )ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。 ② 窓 や 戸 を 開 け、 つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から ガスを外へ出す。 会社(供給業者)に連絡 する。

安全上のご注意(必ずお守りください)

NECONSTRUCTION OF THE SECOND MAN AND SECOND SECOND

**■** Λ 危険

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が美し泊って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が規定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 のみの祭牛が規定される内容を示しています。



**職機装木体銘板に記載してあるガス頭(ガス** グループ) および電源(電圧・周波数) 以外 のガスおよび電源では使用しない ●記載のガスおよび簡適と使用ガスおよび使用量適が

- 一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器故障の原因にな りますので使用しないでくだ。

●転回された場合も、供給ガスの種類および電源の種類を必ず確認してください。
●わからない場合はお買い上げの販売店、または、もより のガス会社 (供給業者)に連絡してください。



- (1) 無料修理やアフターサービスなどについてご不明の場合は、お買い上げ店もしくは、もより の大阪ガスへお問い合せください
- (2) 保証機能カードまたは領収証券にお買い上げ企名の記載のないものについては無効となります (2) 休祉登録リートまたは様似紅寺にの異い上り占名の花舗のはいものにしてい ので購入時に必ずご確認ください。 (3) 太寿は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- (4) ご転居の場合またはご整答品等で保証登録カードまたは儀収証等に記載してあるお買い上げ店 に修理がご依頼できない場合には、もよりの大阪ガスへご連絡ください。お問い合せ先につい ては別途、大阪ガスのお問い合わせ先をご参照願います。 (5) 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japa
- (6) この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

※保証管理カード・領収証拠以付押 お買い上げ店名・お買い上げ日が記載されている保証登録カード、または領収証等とセットし

# ■お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり

修理・改造は行わない ●一酸化炭素中塵や火災および機器故障の原因になります。

●修刊・冷浩・分解け京康な専門知識が必要です。



■家里や壁・栩など可燃性の部分との距離を十分に載す

 ●火災や機器過熱によるやけどの原因になります。
 ●機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋の温度が 検知できないことがあります。 ●機器の後方が壁に近いと、安全装置がはたらいて運転 が停止することがあります。



### ■ガスコードは必ず当社指定のものを 使用する

ガス接続

接続の際にはガスコードおよび機器の接続口 に傷やごみなどの異物がないことを確認し、 確実に接続してください。 確実に接続されていないとガス漏れが生じ、 爆発や火災の原因になります。



■スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付きガスホースを使用しない

ガス遅れが生じ、爆撃や火災の原因になります。 0 -0 -0 -0 ■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれ るまたは挟まれる状況で使用しない ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の 原因になります。 ■ガスコードを継ぎ足したり、天井などを

**総結的からガフ書かがか**に 小がの間用にかります



温温の直接当たる場所では就寝しないでください。低温風でも連続的に 当たると低温やけどの原因になります。(特に乳幼児、小さなお子さま、 お年寄り、病人など、自分の意思で身体を動かせない方、疲労が激しい の中間が、何人など、日かの無応に身体を取がでなった。仮方が成じい とき、お声や器距離を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方などがお使 いのときは、周りの方が注意してください。) ■温風をじかに長時間、体に当てない



### ■必ず換気する。使用中は1時間に1~2回(1~2分)程度換気扇を回すか、窓を 0 開けるなどして換気する

●換気をしないと、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。 ●換気は 2 カ所以上の(風の出入りのある) 難口器を設けると効率よくで きます。換気服を使用する場合でも換気頭から離れた位面の窓を開けな いと十分な換気ができない場合があります。

■機気できない場所では使用しない 窓が凍結する場所や地下室など、換気ができない場所では使用しない。 一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

# 火災予防、スプレー缶厳禁

**■勝窓の近くには、燃えやすいものを置かない** 機器の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。また、可燃物(家具、カーテン、 洗濯物など)を近づけないでください。火災の原因になります。 0-10

■使用中は外出、就寝しない 火災など予期せぬ事故の原因になります。

機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用しない スプレー・ガソリン・ペンジンなどを置いたり、使用しない でください。引火して火災のおそれがあります。 ■機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用しない

■温風吹出し□・エアフィルターをふさがない、また紙・布・異物などを入れない 異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災および糖酸的糖の原因になります。

■スプレー缶を機器の前に置かない

機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。 ■無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない、また、たばねたまま使用しない

感像や火災などの原因になります。 ■いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない

感電・発熱による火災の原因になります。 ■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 (AC) 100V 以外で使わない

たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。 ■ぬれた手で抜き差ししない 感雷やけがの原因になります。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる

雷調プラグを抜き、乾いた布でふいてください。雷調プラグにほこりがたまる と、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

■電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む 発し込みが不完全な場合、感雷・発熱による火災の原因になります。

■異常詩は使用を中止して、ガス栓を閉じる ①点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常音・異常な温度を感じた場合、または URIX しない場合で使用中に異常な変勢・実常な異恋・異常言・実常な 使用途中で指すする場合は、ただ5に使用を中止しガスをを関じる。 (つなみのないガス後の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。) 異常を感じたときは「【① 故障かな?と思ったら」、「【【】 ブザーが 鳴って、運転が停止した場合」に従う。

場って、運転が呼近した場合」に従う。 ③上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの 販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)に連絡する。

■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、 ガス栓とメーターのガス栓を閉じる (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)



■暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用しない

■運転したまま持ち運びしない

ガスコードが折れて異常数類の原因になったり、ガスコードの接続が不完全 になり、ガス躍れの原因になります。また、やけどなどの原因にもなります。 ■火のついたタバコ・線香などを近づけない

**ミルナアル州の展用になるおそれだを口ます** ■棚の下など、落下物のおそれのあるところでは使用しない 寒下物によっては、火災のおそれや機械が頭の原因になります。

# ■段差のある床面に設置しない

温風の当たる部分が変色したり、ヒビ割れすることがあります。 (前方は100cm以上難してください。) ■電気カーペット・温水マットの上には設置しない

■電スパラーペット・温水マットの上には設慮しない ●機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。 ●電気カーペット・温水マットの数で機器が正した制御をしないことがあります。

■温風吹出し口の前にギャラリ (格子) を取り付けない

温度調節が正しく行われず、火災の原因になります。 ■ドアの近くに置かない

機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。

■特殊な場所に貯置しない

■スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ほこりの多い場所(理・美容院やメッキ・ 漆装丁環など)では使用しない

0

フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激息や異息がする原因に なります。また、健康を害したり、機器故障の原因になります。

■機械油や天ぷら油など油成分が浮遊している場所に置かない

機関の機能能がヒビ割れしたり、破損することがあります。 ■高温や多湿になる場所に置かない、保管しない

機器の金属部がさびたり、機器部がヒビ割れしたり、破損することがあります。 また、機器故障の原因になります。 ■水のかかる場所に設置しない

■小のかかる場所においましょう。 治室など高温・多温の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。 適電して感電・火災の原因になります。また、機器な陶の原因になります。 ■機器の上に花びんや金魚ばちなどを置かない

漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。 ■水平なところに設置する

機器が傾くと、転倒し運転が停止したり、温風の方向がかわり、 温風の当たる部分が変色したり、ビビ割れすることがあります。

■毛足の長いじゅうたん・クッションフロア・その他、熱で変色し

やすい床面で使用する場合は、機器の下に丈夫な敷き板などを 動いて使用する

MANIC ICTHY る

 MANIC

■機器の上に腰かけたり、のったりしない

●けがや、やけどの原因になります。 ●機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。

■くんじょうタイプ (発煙型) の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転しない 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し口から放出されて、健康に良くないことがあります。

■殺虫剤、防虫剤を機器にかけたり、機器の近くで使用しない ●機器の機能部が変色したり、ヒビ割れすることがおります。
●関金性ガスの発生により、金属がさびたり、機能故障の原因になります。


■温風吹出し□の前や周囲にものを置いたり、機器背面(エアフィルター部)をふさがない

●機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。●床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れ、プラスチック製品の場合は変形・変色のおそれがあります。 ■エアフィルターを外して運転しない

機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になります。 ■温風吹出し□に指や鉛筆などを入れない

対流ファンが回転しているため、けがや、やけどや機器故障の原因に なります。 特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。

■使用中および使用直後は、操作部、取っ手以外は手を触れない

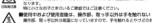

操作部、取っ手以外は漫選になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。 特に選集改出し口付近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。 ■停電したときや、誤って電源プラグを抜いて機器が停止したときは、機器背面

(エアフィルター部や取っ手部分) に手を触れない 高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。 ■小さなお子さまが遊んだり、いたずらしないように注意する

# 思わぬ事故につながるおそれがあります。

# 電源コード・プラグについて ■電源プラグを抜いて停止しない

機器の過熱の原因になります。

■電源コードを持って引き抜かない 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源 プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張る と、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器 故障の原因になります。

■点棒やお手入れの際は、 必ず電源プラグを抜く 感雷やけがをすることがあ ります。

ON HUS

■ガス枠を閉じる

外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。 (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。) ■点火・消火の確認をする

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。



0

● 高田村かり、前や前いのせて原用しないてください。第下の希腊により、ガゲの原因におります。 ※ 地域のためたところでは夢用しないでください。の方で開発したとかがまります。 ※ 地域のためためためた。 まつかりに面板の寄出して、電波プラグをコンセントから接 いてください。 種類に基と一般的が高速での音子根を指摘することがあります。 ・ 十分に表現して、結構に主張してください。 ※ 機能のなどでスプレーや前昇スプレーでんどりコンタのカスたスプレーをを使わない

・最終のがででイスプレーを開始メプレーをごりようから、 でください。無知的を必要が出してはシリコンの色におが付着したり、若世にたり することがあります。 が指慮の空気が与れているところでは使用しないでください。 ・ が認めつながられているところでは使用しないでください。 ・ はこからの一部がおくことより、じゅうたんなど重要の当たる部分が変色するが引む。ことがあります。





### 140-9502 型 ブンゼン燃焼き ブンゼン燃焼き (Part) 類 連続的電点火力 谭統約雷点火方 造 家 屋 都市ガス 13A:7 豊まで 都市ガス 12A:6 豊まで 都市ガス 13A:9 豊まで 都市ガス 12A:8 豊まで 都市ガス 13A:11 豊まで 都市ガス 12A:10 豊まで 都市ガス 13A:15 豊まで 都市ガス 12A:14 豊まで 高さ439×幅460×奥行160(脚部210) 観房の目やす 形 法 (mm) 量 (本体) 高さ381×幅410×単行135(雌部170) 6.3kg AC100V, 50/60Hz 8.1kg AC100V, 50/60Hz 140-9513 型 电 消费電力(50/60Hz) 電源コードの長さ 31/30W (待機時 0.7/0.6W) 26/29W (持機時 0.7/0.6W) 2m 不完全燃焼防止装置 (熱型対式) ・過程治防止装置 (電視ヒューズ) 転削掛けス連接接額 ・スイッチ回路安全業額 取扱制制 ・3 年間保証管量はがた、大阪ガスのお問ル合わせ先 1 研想当たりのガス消費量 2.44~0.52 × 4/2 (10/0 ~ 4/2 (Ncal/n)) 2.28~0.49 × 4/19 (0 ~ 4/2 (Ncal/n)) 2m - 立海ス安全英重 (熱電対式) - 停電時安全英重 (熱電対式) - 停電時安全英重 (熱電対式) - 停電時安全英重 - 動物助止装置 (温密セューズ・サニスタ) - 8 時間自動消火構能 取扱約4m - 3 不解疾血管輸出が6、大阪ガスの参加・合わせ先 - 前側当たりの方ス消費量 4.07~0.76kW (3500 - 6.50kcal/n) 3.79~0.71kW (3260 ~ 6.10kcal/n) 装

ガスコード (別売)

ガスコード (別売)

使用ガス・使用ガスグルー

都市ガス用 13 A 12 A

# ガス枠を閉じ、電流プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取り外して

●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

属のキャップをはめてください。

●ほこりやごみが入らないように、機器のガス袋練口やガスコードには付

●お手入れが終わったら、機器をお買い上げ時の箱に入れて保管してくだ

●温気やほごりの少ないところに保着してください。●ペランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は、

●機器内部にほこりがたまっている状態で、そのままお使いになりますと、 思わめ事故につながるおそれがあります。 定期的 (3 シーズンに 1 回程度) に「点検整備」を受けるようにしてください。

樹脂部分の変色や変形のおそれがありますので避けてください。

●定期的に点検整備(有料)をお受けください

さい。 ●収納方法については、お買い上げ時の箱をご覧ください。

「10 故障かな?と思ったら」、「11 ブザーが鳴って、運転が停止した場合」の 項を見て、もう一昼ご確認ください。それでも不具合がある場合、あるいはご 不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、または、もより

の大阪ガスにご連絡ください。 (別語の「大阪ガスのお問い合わせ先」参照) そのままご使用になりますと、故障や感電・やけど・一酸化炭素中電・ガス濃れ 火災の原因になります。

# ●ご連絡の際には次のことをお知らせください

③品名 · · · ガスファンヒーター②型器 · · · 本体右側面に貼り付けてあります。

③故障、異常の現象 (できるだけくわしく) のお客さま名、住所、電話番号、 道順(できるだけくわしく)

型器 - (N)16(0-9513) 大阪ガス株式会社 01-785-12-03569 -3--: 

は転居先のガス事業者 (供給業者) にご相談ください。 この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。 ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

●転居されるとき ₱利店ごれるとご ●ガスには都市ガス数種類およびLP ガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や興格が必要と なりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、もよりの大阪ガスまた

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、 保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても保 理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。 ●保証期間経過後の故障修復について

て機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

## ●補修用性能部品の保有期間について ●この商品の補條用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、 当商品製造由止後7年です。ただし、保有期間経過後でホっても網修田性能

# 部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。 ●点検整備のおすすめ(有料)

●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に (3 シーズンに 1 回程度) 「点検整備」を受けられることをおすすめします。 ●「点検整備」は、お買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガスにご依頼

ください。(資料) 「点検整備」の内容は、下配のとおりです。